


**Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet
figyelmesen használat előtt!**

Felhasználói kézikönyv



Elektromos fűnyíró

KS 32LM
KS 38LM
KS 42LM
KS 38LM-BL

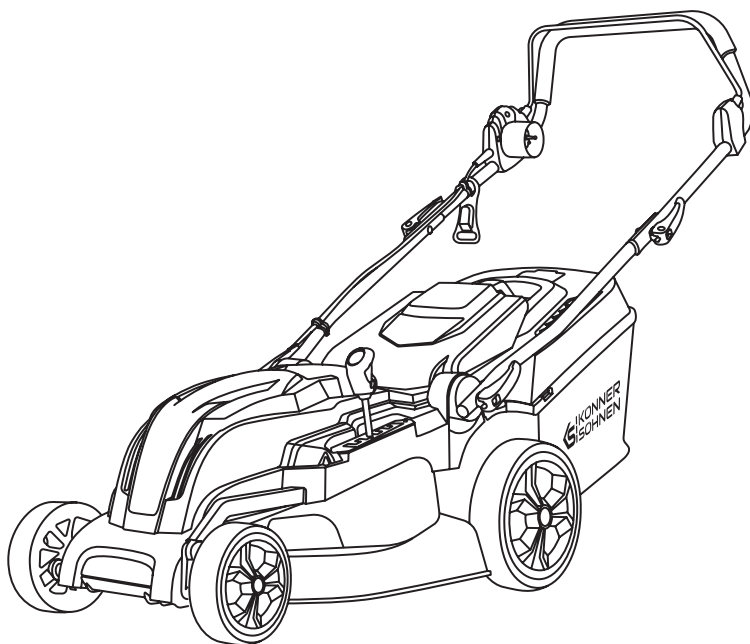



Köszönjük, hogy a következőt választotta: **Könnér & Söhnen®** termékekhez. Ez a kézikönyv a biztonság, a beüzemelés és a használat rövid leírását tartalmazza. További információ a hivatalos importőr weboldalának támogatási rovatában található: **konner-sohnen.com/manuals**

A kézikönyvet a támogatás rovatban is megtalálja, letöltheti a QR-kód beolvasásával, vagy a hivatalos importőrnek weboldalán: **Könnér & Söhnen®** at **www.konner-sohnen.hu**



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!

A **Könnér & Söhnen®** termékek gyártója fenntartja a jogot olyan módosítások bevezetésére, amelyek esetleg nem szerepelnek ebben a kézikönyvben, nevezetesen:

- A gyártó fenntartja a jogot a termék kialakításának, konfigurációjának és szerkezetének módosítására.
- Az ebben a kézikönyvben szereplő képek és rajzok kizárólag tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a termékek tényleges alkatrészeitől és feliratozásától.

Bármilyen probléma esetén szabadon felhasználható elérhetőségi adatok a kézikönyv végén találhatók. A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helytálló. A szervizközpontok aktuális listája megtalálható a hivatalos importőr weboldalán: **www.konner-sohnen.hu**



FIGYELEM – VESZÉLY!



Az ezzel a jellel jelölt ajánlások be nem tartása a kezelő vagy harmadik személyek súlyos sérülését vagy halálát okozhatja.



FONTOS!



Hasznos információk a gép üzemeltetése közben.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1



FIGYELMEZTETÉS!



Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

MUNKATERÜLET

- Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezetnek.
- Ne üzemeltessen elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodókat. A figyelmetlenség miatt elveszítheti az uralmát a szerszám felett.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozódugót soha ne módosítsa semmilyen módon. Földelt elektromos szerszámokkal ne használjon adapterdugót. A módosítatlan csatlakozódugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje a testével való érintkezést földelt vagy leföldelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Fokozott az áramütés veszélye, ha teste földelt vagy leföldelt felülettel érintkezik.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

- Ne bánjon durván a vezetékkel. Soha ne használja a vezetéket az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására a konnektorból. Tartsa a vezetéket távol hőtől, olajtól, éles élektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Elektromos szerszám szabadidéri használatakor kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Legyen éber. Figyeljen arra, amit csinál, és használjon józan ítélőképességet az elektromos szerszám üzemeltetésekor. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, vagy ha kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülményekhez használt védőfelszerelések, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- Kerülje a véletlen beindítást. Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujjá a kapcsolón van, vagy bekapcsolt kapcsolójú szerszámot csatlakoztat a hálózatra, az balesethez vezethet.
- A gép bekapcsolása előtt távolítson el minden beállítókulcsot vagy csavarkulcsot. A gép forgó részén hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa meg a biztos lábtartást és az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert; tartsa a haját, a ruházatát és a kesztyűjét távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Ne erőltesse a szerszámot. Az adott munkához a megfelelő elektromos szerszámot használja. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a teljesítményen, amelyre tervezték.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, és javítani kell.
- Beállítások végzése, tartozékok cseréje vagy elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki a dugaszt a tápforrásból. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen beindulásának kockázatát.
- A nem használt elektromos szerszámokat tárolja gyermekektől elzárt helyen, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék azt. Az elektromos szerszámok veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos kéziszerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állnak-e ferdén vagy nem szorulnak-e be, nincs-e alkatrésztörés, és nem áll-e fenn egyéb olyan állapot, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Sérülés esetén használat előtt javítsa meg a szerszámot. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű vágószerszámok kisebb valószínűséggel szorulnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, a szerszámbeállításokat stb. ezen utasításoknak megfelelően, az adott típusú elektromos szerszám rendeltetésének megfelelő módon használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzetet eredményezhet.

SZERVIZ

- Az elektromos kéziszerszám javítását bízza szakképzett szerelőre, aki kizárólag azonos cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését.


FIGYELMEZTETÉS!


Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerje meg a kezelőszerveket és a készülék megfelelő használatát.

- Soha ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Soha ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerik ezt az útmutatót. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- A kezelő vagy felhasználó felelős a más személyeket vagy azok vagyonát érő balesetekért vagy veszélyekért.
- A készülék használata közben mindig viseljen strapabíró lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a készüléket mezítalán vagy nyitott szandálban.
- Alaposan vizsgálja át a készülék használati területét, és távolítson el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat.
- Használat előtt mindig szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a forgó alkatrészek és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült alkatrészeket a kiegyensúlyozottság megőrzése érdekében készletben cserélje ki.
- A készüléket csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban üzemeltesse. Lehetőség szerint kerülje a készülék használatát nedves fűvön. Lejtőn mindig ügyeljen a biztos egyensúlyra. Sétáljon, soha ne fusson. Lejtőn mindig a lejtő irányára merőlegesen dolgozzon, soha ne fel-le irányban.
- Fokozott óvatossággal járjon el, amikor hátrafelé halad, vagy maga felé húzza a készüléket.
- Ne üzemeltesse a készüléket túl meredek lejtőkön.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, ha a készüléket szállításhoz meg kell dönteni, ha a fűtől eltérő felületeken halad át, valamint ha a készüléket a munkaterületre vagy onnan elszállítja.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket hibás védőburkolatokkal vagy védőlemezekkel, illetve biztonsági eszközök, például terelőlemezek és/vagy fűgyűjtők nélkül.
- Az utasításoknak megfelelően indítsa be a motort úgy, hogy a lába jól távol legyen a forgó alkatrészekről.
- A motor bekapcsolásakor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az indításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben ne döntse meg a szükségesnél jobban, és csak azt a részét emelje meg, amely távol van a kezelőtől. Mindig győződjön meg arról, hogy mindkét keze üzemi helyzetben van, mielőtt a készüléket visszaengedi a talajra. Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá.
- Soha ne emelje fel és ne vigye a készüléket, amíg a motor jár.

Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatról:

- a). Valahányszor elhagyja a gépet.
- b). Az elakadás megszüntetése előtt.
- c). Idegen tárgynak ütközés után. Ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából, és szükség esetén vegye el a javítást.
- d). Ha a készülék szokatlanul rezegni kezd, azonnal ellenőrizze.

Ha a gép sűrű bozótban dolgozik, vagy olyan akadályba ütközik, amelyet nem tud átvágni, a vágókés leblokkol, így a gép hőmérséklete és áramfelvétele megnő. Ha a hőmérséklet túl magas vagy az áramfelvétel túl nagy, a gép belsejébe beépített túlterhelés-védelmi berendezés automatikusan lekapcsolja az áramellátást, és leállítja a gépet (fő célja a motor védelme és élettartamának meghosszabbítása). Ilyenkor engedje fel a ravaszt, szakítsa meg a gép áramellátását, hagyja a gépet egy ideig (1~2 perc) hűlni, majd kapcsolja be újra a kapcsolót, és a gép ismét üzemképes lesz.

A szerszám adattábláján szimbólumok szerepelhetnek. Ezek a termékkel kapcsolatos fontos információkat vagy a használatára vonatkozó utasításokat jelölik.

	Az elektromos hulladéktermékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, ahol erre van lehetőség, adja le újrahasznosításra. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél.
	Be nem tartása esetén ez személyi sérülés, halálos baleset vagy a szerszám károsodásának kockázatával jár.
	Viseljen erős, csúszásmentes lábbelit.
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Használjon védőkesztyűt.
	Ne tegye ki esőnek.
	Tartsa a gyermekeket legalább 10 m távolságra a munkaterülettől.
	Ügyeljen a felrepülő tárgyakra, tartson biztonságos távolságot, és tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket.
	Ez a termék kettős szigeteléssel rendelkezik
	Ha a hálózati kábel megsérül, azonnal válassza le a hálózati tápellátásról.
	Vigyázzon az éles vágókészekkel. A vágókések a motor kikapcsolása után is tovább forognak. Karbantartás előtt, illetve ha a kábel megsérült, húzza ki a dugót a hálózathoz.
	Tartsa távol az elektromos kábelt a vágószerszámtól

TÍPUS KS 32LM



- 1. Motorburkolat
- 2. Alsó tolókar

- 3. Kapcsolódoboz
- 4. Felső tolókar

TÍPUSOK KS 38LM, KS 42LM



- 5. Fűgyűjtő doboz
- 6. Kerekek

TÍPUS KS 38LM-BL

- 1. Magasságállító kar
- 2. Alsó tolókar
- 3. Kábeltartó
- 4. Kapcsolódoboz
- 5. Kapcsolókar
- 6. Felső tolókar
- 7. A jelű gombok
- 8. Fűgyűjtő zsák
- 9. B jelű gombok
- 10. Kerekek





FONTOS!



A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés és kötelezettségvállalás nélkül módosításokat és/vagy fejlesztéseket eszközöljön a kialakításban, az alkatrész-készletben és a műszaki jellemzőkben. A kézikönyvben szereplő képek szemléltető jellegűek, és eltérhetnek az eredeti termék paramétereitől.

MŰSZAKI ADATOK

5

Típus	KS 32LM	KS 38LM	KS 42LM	KS 38LM-BL
Névleges feszültség	230V ~ 240V/50 Hz			
Névleges teljesítmény	1000 W	1400 W	1800 W	1400 W
Üresjárat fordulatszám	3450 rpm	3250 rpm	3250 rpm	3000 rpm
Vágási teljesítmény	320 mm	380 mm	420 mm	380 mm
Állítható magasságú pozíció	25–45–65 mm, 3 állás	25–75 mm, 5 fokozat	25–80 mm, 5 fokozat	20–65 mm, 5 fokozat
Fűgyűjtő zsák	30 l	40 l	40 l	50 l
Mulcsozó funkció	–	–	+	–
Kerekek	5.5"	elől 6.0", hátul 8.0"	elől 6.0", hátul 9.0"	elől 6.0", hátul 7.0"
Bruttó méretek (L×W×H)	590×380×290 mm	700×470×335 mm	720×470×365 mm	660×440×355 mm
Nettó tömeg	6.5 kg	11.9 kg	12.5 kg	16.5 kg

Ez a szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik. Két egymástól független szigetelési réteg védi Önt az áramütés lehetőségétől.

ZAJADATOK


Megadott garantált hangteljesítményszint: 96 dB (A).

A kezelőt érő hangnyomásszint meghaladhatja a 85 dB (A) értéket, ezért fülvédő használata szükséges.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

6

TÍPUS KS 32LM

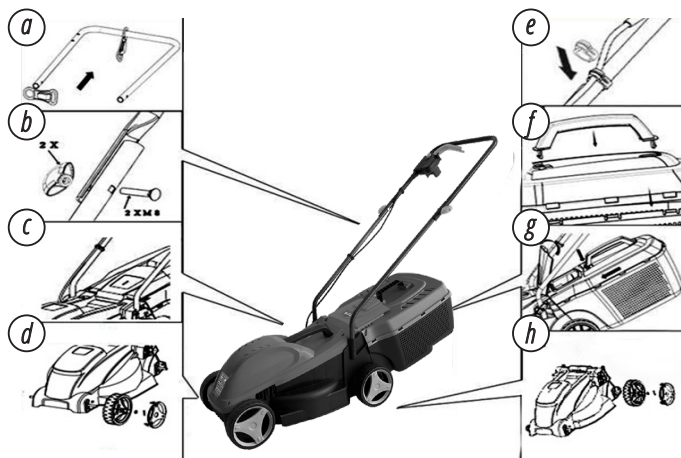

Ábra 1

Előkészítés:

1. Akassza a kábelkampót a felső tolókarra, ha az a készlet részét képezi (1a. ábra).
2. Csatlakoztassa a felső és az alsó tolókart a mellékelt csavarokkal és gombokkal (1b. ábra).
3. Helyezze be a tolókarokat a fűnyíró házába (1c. ábra).
4. Szerelje fel a kerekeket a tengelyekre, és rögzítse őket az „R” csapokkal (1d. ábra).
5. Rögzítse a kábeltartókat (1e. ábra).
6. A fűgyűjtő doboz összeszerelése. Szerelje össze a két felet, és rögzítse őket egymáshoz (1f. ábra).
7. Emelje fel a fedelet, és helyezze a fűgyűjtő zsákot a tartókamponkra (1g. ábra).
8. Nyomja a kerékfedeleket a helyükre (1h. ábra).

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS

A kívánt vágásmagasság eléréséhez az első és a hátsó tengelyt a fűnyíró házának alsó oldalán át kell helyezni.




FIGYELMEZTETÉS!



A magasság beállítása előtt válassza le a fűnyírót a tápellátásról, és győződjön meg arról, hogy a vágókés kifutása befejeződött.

1. Az első kerekek vágásmagasság-állításának beállítása (2a. ábra):

1. Döntse a fűnyírót az oldalára.
2. Húzza a kerék tengelyét a fűnyíró eleje felé.
3. Illesse a kerék tengelyét a kívánt vágásmagasság-beállítási helyzetbe.

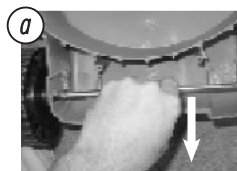

Ábra 2



MEGJEGYZÉS



Győződjön meg arról, hogy a jobb és a bal első kerék ugyanabban a vágásmagasság-beállítási helyzetben van.

2. A hátsó kerekek vágásmagasság-állításának beállítása (2b. ábra):

1. Döntse a fűnyírót az oldalára.
2. Húzza a hátsó kerék tengelyét a fűnyíró fűgyűjtő fedele felé.
3. Illesse a kerék tengelyét a kívánt vágásmagasság-beállítási helyzetbe.



Ábra 2



MEGJEGYZÉS



Győződjön meg arról, hogy a jobb és a bal hátsó kerék ugyanabban a vágásmagasság-beállítási helyzetben van.

3. Vágásmagasság-fokozatok (2c. ábra):

1. 20 mm (a legalacsonyabb vágásmagasság-állás).
2. 40 mm.
3. 60 mm (legmagasabb vágásmagassági állás).



Ábra 2

TÍPUSOK KS 38LM, KS 42LM



MEGJEGYZÉS





A KS 42LM modell hátsó fedele alatt már be van szerelve egy mulcsdugó. A fűnyíró fűgyűjtő üzemmódban történő használata előtt távolítsa el a dugót.

Előkészítés:

1. Akassza a kábelkampót a felső tolókarra (3a. ábra).
2. Csatlakoztassa a felső és az alsó tolókart a mellékelt csavarokkal és kapcsokkal (3b. ábra).
3. Csatlakoztassa az alsó tolókarokat a házhoz a mellékelt csavarokkal és kapcsokkal (3c. ábra).
4. Szerelje fel a kerekeket a tengelyekre, és nyomja a helyükre a kerékfedeleket (3d., 3h. ábra).
5. Rögzítse a kábeltartókat (3e. ábra).

6. A fűgyűjtő doboz összeszerelése. Szerelje össze a három részt, és rögzítse őket egymáshoz (3f. ábra).
7. Emelje fel a fedelet, és helyezze a fűgyűjtő zsákot a tartókampokra (3g. ábra).

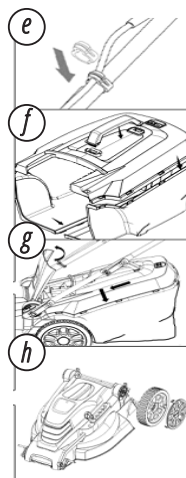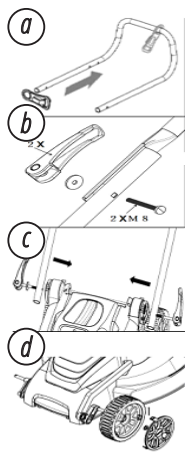

Ábra 3

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS




FIGYELMEZTETÉS!





A magasság beállítása előtt válassza le a fűnyírórt a tápellátásról, és győződjön meg arról, hogy a vágókés kifutása befejeződött.

1. A vágásmagasság növeléséhez fogja meg a magasságállító kart, és tolja a fűnyíró hátulja felé (4a. ábra).
2. A vágásmagasság csökkentéséhez fogja meg a magasságállító kart, és tolja a fűnyíró eleje felé (4b. ábra).

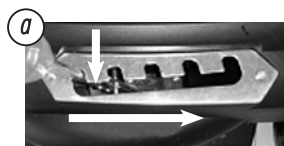

4. ábra

TÍPUS KS 38LM-BL

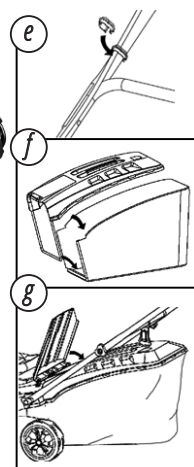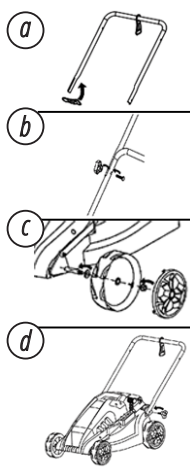


5. ábra

Előkészítés:

1. Akassza a kábelkampót a felső tolókarra (5a. ábra).
2. Csatlakoztassa a felső és az alsó tolókart a mellékelt csavarokkal és A gombokkal (5b. ábra).
3. Helyezze az alátétet a tengelyekre, majd illessze fel a kerekeket az ábrán látható módon, rögzítse őket az anyával, és nyomja a helyükre a kerékfedeleket (5c. ábra).
4. Illessze az alsó tolókarokat a fűnyíró testébe, és rögzítse őket a B gombokkal (5d. ábra).
5. Rögzítse a kábeltartókat (5e. ábra).
6. A fűgújtó zsák összeszerelése. Rögzítse egymáshoz a szövetszakot és a felső műanyag fedelet (5f. ábra).
7. Emelje fel a fedelet, és helyezze a fűgújtó zsákot a tartókampókra (5g. ábra).

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS (6. ábra)

1. A vágásmagasság növeléséhez fogja meg a magasságállító kart, és tolja a fűnyíró hátulja felé.
2. A vágókés magasságának csökkentéséhez fogja meg a magasságállító kart, és mozgassa a fűnyíró eleje felé.

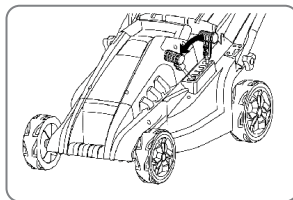

6. ábra



FIGYELMEZTETÉS!



A magasság beállítása előtt válassza le a fűnyírót a tápellátásról, és győződjön meg arról, hogy a vágókés kifizutása befejeződött.

ÜZEMELTETÉS

7

CSATLAKOZTATÁS A TÁPELLÁTÁSHOZ



FIGYELMEZTETÉS!



A hálózati tápellátásra való csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van-e. A dugaszt RCD-vel védett tápellátásba csatlakoztassa.


INDÍTÁS

ON/OFF kapcsoló (7. ábra).


Vigyázat! Ne indítsa be a fűnyírót, ha magas fűben áll. Nyomja meg a kapcsolóegység biztonsági gombját (A), majd húzza a kapcsolókart (B) a tolókar felé. Tartsa lenyomva a kapcsolókart, miközben elengedi a biztonsági gombot.

Típus KS 32LM: A fűnyíró leállításához engedje fel a kapcsolókart, és várja meg, amíg a vágókés megáll.

Típusok KS 38 LM, KS 42LM, KS 38LM-BL: A fűnyíró leállításához engedje fel a kapcsolókart, amely automatikusan visszatér kikapcsolt helyzetbe.

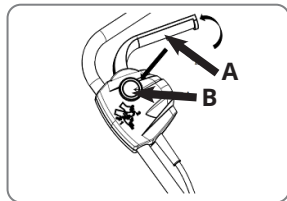

Típus KS 32LM

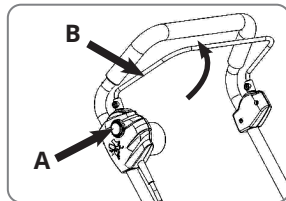

Típusok KS 38LM, KS 42LM, KS 38LM-BL

7. ábra

FŰNYÍRÁS (8. ábra)

A legjobb eredmény elérése és a hálózati kábel elvágásának kockázata csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a fűnyírót az ebben a fejezetben leírt módon használja.

- Helyezze a hálózati kábel nagy részét az indulási ponthoz közel.
- Állítsa be a megfelelő vágásmagasságot.


- A fentiek szerint kapcsolja be a fűnyírót.
- Járjon el a 8. ábrán látható módon.
- Mozgassa az 1. helyzetből a 2. helyzetbe.
- Forduljon jobbra, és haladjon a 3. pozíció felé.
- Forduljon balra, és haladjon a 4. pozíció felé.
- Szükség szerint ismételje meg a fenti műveleteket.



FIGYELMEZTETÉS!



Ne dolgozzon a kábel irányába.

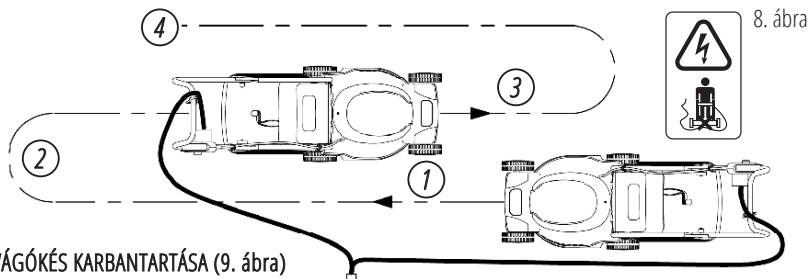

VÁGÓKÉS KARBANTARTÁSA (9. ábra)

- Rendszeresen távolítsa el a fűvet és a szennyeződést a vágókésről.
- A kertészeti szezon kezdetén gondosan ellenőrizze a vágókés állapotát.
- Ha a vágókés nagyon életlen, éllezze meg vagy cserélje ki.
- Ha a vágókés sérült vagy elkopott, szereljen fel új vágókést

FIGYELEM! Tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- Mielőtt folytatná, válassza le a fűnyírót a hálózati tápellátásról, és várja meg, amíg a vágókés leáll.
- Ügyeljen arra, hogy ne vágja meg magát. A vágókés megfogásához használjon erős védőkesztyűt vagy rongyot.
- Kizárólag az előírt csere vágókést használja.


A VÁGÓKÉS CSERÉJE A KÖVETKEZŐHÖZ: TÍPUSOK KS 32LM, KS 38LM, KS 42LM (9a. ábra, 9b. ábra):

- Döntse a fűnyírót az oldalára.
- Helyezze a perselyt a motor tengelyére
- Helyezze egy vonalba a vágókést, a lapos alátétet és a rugós alátétet.
- Helyezze a vágókés csavarját a furatokba.
- Húzza meg a vágókés csavarját a hüvellyel.

A VÁGÓKÉS CSERÉJE A KÖVETKEZŐHÖZ: TÍPUS KS 38LM-BL (9c. ábra):


- Döntse a fűnyírót az oldalára.
- Fogja meg a vágókést (C) egyik kezével.
- A mellékelt csavarkulccsal (A) lazítsa meg és távolítsa el a vágókés anyáját (B).
- Cserélje ki a vágókést.
- Húzza meg erősen a vágókést.

(a)

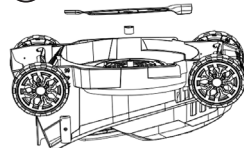


Típus KS 32LM

(b)

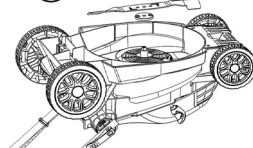

Típusok KS 38LM, KS 42LM

(c)

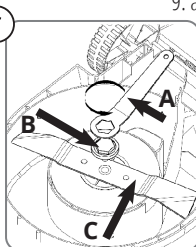

Típusok KS 38LM-BL

MULCSOZÓ FUNKCIÓ A KS 42LM TÍPUSHOZ

A mulcsozó készlet felszerelése:

1. Nyissa fel és tartsa meg a hátsó fedelet, majd vegye le a fűgyűjtő dobozt
2. Felülről helyezze be a mulcsozókészletet a kidobónyílásba.
3. Zárja vissza a fedelet.

KARBANTARTÁS

8

1. Tartsa az összes anyát, csavart és csavarszemet szorosan meghúzva, hogy a fűnyíró biztonságos üzemi állapotban maradjon.
2. Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtőt kopás vagy állapotromlás szempontjából.
3. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
4. Kizárólag az ehhez a termékhez előírt cserekest, késcsavart és járókereket használja.
5. A fűnyíró beállítása közben legyen óvatos, hogy az ujjai ne szoruljanak be a mozgó kés és a gép álló részei közé.
6. Olajozza meg a kerékcsapokat.
7. A fűnyírót száraz helyen tárolja.

GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

9

A nemzetközi gyártói garancia 1 év. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a helyi jogszabályok szerint a garanciális időszak hosszabb 1 évnél, forduljon a helyi forgalmazóhoz. A garancia biztosításáért a terméket értékesítő eladó felel. Garanciaügyben kérjük, forduljon az eladóhoz. Ha a termék a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, azonos termékre cserélik vagy megjavítják.

A garanciális időszak alatt a gyártó hibájából keletkezett valamennyi meghibásodást díjmentesen elhárítjuk. Garanciális javítás csak akkor végezhető, ha rendelkezésre áll a hiánytalanul kitöltött jótállási jegy, a Vevő aláírása a garanciális feltételek elfogadásáról, valamint a vásárlást igazoló dokumentum (pénztárbizonylat, blokk vagy számla). Ezek hiányában, valamint abban az esetben, ha a jótállási jegyen vagy a leválasztható szelvényen az eladó pecsétjével nem hitelesített javítások vagy olvashatatlan bejegyzések találhatók, garanciális javítás nem végezhető, minőségi kifogás nem fogadható el, és a szervizközpont a jótállási jegyet érvénytelenként visszavonja. A készüléket javításra kizárólag tisztán és hiánytalanul fogadjuk el.



Ek megfelelőségi nyilatkozat

Nr. 213

Az alábbi termékeket a felsorolt szabványok szerint vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy megfelelnek az Európai Közösség 2006/42/EK gépekről szóló irányelvének, a 2014/30/EK elektromágneses összeférhetőségi (EMC) irányelvének, valamint a 2000/14/EK zajkibocsátási irányelvének.

Gyártó: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Cím: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Németország
Termék: Elektromos fűnyíró „Könner & Söhnen”
Típus / Modell: KS 32LM, KS 38LM, KS 42LM, KS 38LM-BL

A nyilatkozat a fent említett termékek egyszeri értékelésén alapul. Nem jelenti a teljes gyártás értékelését, és nem engedélyezi a vizsgálólaboratórium logójának használatát. A gyártónak biztosítania kell, hogy a sorozatgyártásban előállított valamennyi termék megfeleljen a jelen jelentésben részletesen ismertetett termékmintának. A kérelmezőnek a teljes műszaki jelentést az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania.

Alkalmazott EK irányelvek: 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC)
2006/42/EK Gépekről szóló irányelv

Alkalmazott szabványok: EN IEC 55014-1:2021
EN IC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-77:2010
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021

2000/14/EK_2005/88/EK VI. melléklet

A KS 32LM, KS 38LM, KS 42LM, KS 38LM-BL modellek esetében
Mért zajszint Lwa = 92 dB (A), garantált zajszint Lwa = 96 dB (A)



Kibocsátás dátuma: 2024-11-07
Kibocsátás helye: Düsseldorf
Igazgató:

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mi, a DIMAX INTERNATIONAL GmbH, ezúton kijelentjük, hogy a fent meghatározott termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK Gépekről szóló irányelvének, valamint a 2014. február 26-i 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőségi irányelvének (EMC). A fenti CE-jelölés a gyártó felelőssége mellett használható. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat elkészítését és valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek való megfelelést követően.

KAPCSOLATOK

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 5th Floor, 167-169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, sales.uk@dimaxgroup.com

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de
www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqu  sous licence et contr le de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Allemagne.

Importateur et repr sentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Pologne. Assembl  en RPC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.fr

Esp  a:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa  a de DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st,
05-830 Stara Wie , Polonia.
Ensamblado en la Rep blica Popular China.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol  DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp.z o. o. ul. Po udniowa 8,
05-830 Stara Wie , Polska. Zmontowany w CRL.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.pl

  kraina:

Виготовлено за л ценз єю та п д контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Д юссельдорф, Н меччина.

Імпортер та представник в Укра ні:
ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47,
02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР
www.konner-sohnen.com.ua

